



检测报告

Test Report

天量检测 (2021) 第 2110183 号

项目名称: 杭州诚洁环保有限公司土壤自行监测

委托单位: 杭州诚洁环保有限公司

检测类别: 委托检测

杭州天量检测科技有限公司

二〇二一年十一月二十三日



说 明

- 一、本报告无编制、审核、签发人签名，或未加盖“资质认定标志”、本公司红色“检验检测专用章”及其“骑缝章”均无效；
- 二、未经本公司批准，不得部分复制本报告；复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；
- 三、检验检测报告有涂改无效；
- 四、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 五、样品是由客户提供时，本报告检测结果仅适用于客户提供的样品；
- 六、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内以书面形式向我公司提出，逾期不予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。

杭州天量检测科技有限公司

地址：杭州市萧山区北干街道兴议村

邮编：311202

电话：（0571）83787363

网址：<http://www.zjtianliang.com>

委托方及地址: 杭州诚洁环保有限公司/临江工业园区经七路 1459 号
委托方联系方式: 蒋总,18005812369
项目性质: 企业委托
被测单位及地址: 杭州诚洁环保有限公司(临江工业园区经七路 1459 号)
分析地点: 杭州天量检测科技有限公司三楼实验室,临江工业园区经七路 1459 号

委托日期: 2021 年 10 月 15 日
采样日期: 2021 年 11 月 02 日
分析日期: 2021 年 11 月 02 日-2021 年 11 月 19 日

检测仪器及编号:

原子荧光光度计(13101)
离子色谱仪(05202)
电感耦合等离子体发射光谱仪(08201)
电子天平(03002)
可见分光光度计(04703)
气相色谱质谱联用仪(09403、09407)
原子吸收光谱仪(14203)
双光束紫外可见分光光度计(04708)
紫外分光光度计(04706)
pH 计(02602)
原子吸收分光光度计(14202)
气相色谱仪(09409)
便携式 pH (02614)

检测方法:

浑浊度: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
硫酸盐: 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007
pH 值: 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
臭和味: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
总硬度: 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987
溶解性总固体: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
肉眼可见物: 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006
耗氧量: 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006
氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
硝酸盐氮: 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007

- 亚硝酸盐氮:水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987
- 总氰化物:水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009
- 硫化物:水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996
- 氟化物、氯化物:水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
- 碘化物:水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015
- 挥发酚:水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
- 阴离子表面活性剂:水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
- 铅、镉:石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)
- 汞、砷、硒:水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
- 六价铬:水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987
- 铜、锌、铬、铁、锰、镍、钠、铝:水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
- 总大肠菌群:多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)
- 挥发性有机物(氯仿、四氯化碳、苯、一溴二氯甲烷、甲苯、二甲苯、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、溴仿、间、对-二甲苯、邻二甲苯):水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
- α -氯丹、 γ -氯丹:水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014
- pH值:土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018
- 氰化物:土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015
- 铜、锌、铬、镍:土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
- 铅、镉:土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
- 汞、砷:土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013
- 六价铬:土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019
- 石油烃:土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019
- 挥发性有机物(氯乙烯、1,1-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、一溴二氯甲烷、甲苯、邻二甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、二溴氯甲烷、1,2-

天量检测(2021)第2110183号

二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、萘、溴甲烷、氯甲烷、二氯甲烷):
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
苯胺: 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性
有机物的测定 气相色谱-质谱法
半挥发性有机物(硝基苯、苯酚、2-氯苯酚、蒽、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧
蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘、二苯并(ah)蒽): 土壤和沉积物 半挥发性有机物的
测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
 γ -氯丹、 α -氯丹: 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017
评价标准:

《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)

检测声明:

经检测, 所检项目测定值详见检测结果表。

声明: 1、本检测结论仅对现场当时工况条件负技术责任;

2、来源信息由委托人提供并负责其真实性。



地下水检测结果:

天量检测 (2021) 第 2110183 号

测点	经纬度	样品性状	浑浊度	硫酸盐	pH 值	臭和味	总硬度	溶解性总固体	肉眼可见物	耗氧量	氨氮	硝酸盐氮
2A01	120°36'40.87"30°17'45.43"	无色、清	4	28.1	7.4	0,无	221	381	无	2.48	1.42	0.86
2B01	120°36'42.73"30°17'45.52"	无色、清	8	<8.0	7.5	0,无	273	602	无	2.54	1.22	<0.08
W1	120°36'43.65"30°17'43.23"	无色、清	2	115	7.1	0,无	357	958	无	1.76	1.49	<0.08
IV 标准限值			≤10	≤350	5.5≤pH<6.5 8.5≤pH≤9.0	无	≤650	≤2000	无	≤10.0	≤1.50	≤30.0

单位: mg/L(浑浊度 NTU、pH 值无量纲、臭和味级、总大肠菌群 MPN/L)

测点	亚硝酸盐氮	氟化物	总氰化物	硫化物	氯化物	碘化物	挥发酚	阴离子表面活性剂	铜	铅	锌	镉	汞	砷
2A01	0.332	0.598	<0.004	<0.005	80.4	<0.002	<0.0003	<0.05	<0.04	<2.4×10 ⁻⁴	<0.009	<9×10 ⁻⁵	<4×10 ⁻⁵	0.0186
2B01	0.035	0.168	<0.004	<0.005	20.4	<0.002	<0.0003	<0.05	<0.04	<2.4×10 ⁻⁴	<0.009	<9×10 ⁻⁵	<4×10 ⁻⁵	0.0018
W1	0.333	0.236	<0.004	<0.005	301	<0.002	<0.0003	<0.05	<0.04	<2.4×10 ⁻⁴	<0.009	<9×10 ⁻⁵	<4×10 ⁻⁵	0.0014
IV 标准限值	≤4.80	≤2.0	≤0.1	≤0.10	≤350	≤0.50	≤0.01	≤0.3	≤1.50	≤0.10	≤5.00	≤0.01	≤0.002	≤0.05

测点	铬	六价铬	砷	铁	锰	镍	钠	铝	总大肠菌群	氯仿	四氯化碳
2A01	<0.03	<0.004	<4×10 ⁻⁴	0.06	0.04	<0.007	76.7	0.058	20	<0.0004	<0.0004
2B01	<0.03	<0.004	<4×10 ⁻⁴	0.03	0.44	<0.007	169	<0.009	<20	<0.0004	<0.0004

天量检测 (2021) 第 2110183 号

W1	<0.03	<0.004	<4×10 ⁻⁴	<0.01	0.46	<0.007	327	<0.009	20	<0.0004	<0.0004
IV 标准限值	---	≤0.10	≤0.1	≤2.0	≤1.50	≤0.10	≤400	≤0.50	≤100	≤0.30	≤0.05

测点	苯	一溴二氯甲烷	甲苯	二溴氯甲烷	1,2-二溴乙烷	氯苯	二甲苯	间,对-二甲苯	邻二甲苯	溴仿	α-氯丹	γ-氯丹
2A01	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0005	<0.0002	<0.0005	<5.5×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵
2B01	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0005	<0.0002	<0.0005	<5.5×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵
W1	<0.0004	<0.0004	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0005	<0.0002	<0.0005	<5.5×10 ⁻⁵	<4.4×10 ⁻⁵
IV 标准限值	≤0.12	---	≤1.4	---	---	≤0.6	≤1.00	---	---	≤0.80	---	---

土壤检测结果:

测点	经纬度	样品性状	pH 值	氟化物	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬	六价铬	镍
1A01 (0-0.5)	120°36'38.60",30°17'43.02"	杂色、潮湿	8.52	<0.04	9	13.2	59	0.07	0.049	4.59	67	<0.5	20
1A01 (0.5-2)	120°36'38.60",30°17'43.02"	灰黄色、潮湿	8.50	<0.04	9	12.8	55	0.11	0.063	4.44	67	<0.5	20
1A01 (2-4)	120°36'38.60",30°17'43.02"	浅灰色、潮湿	8.33	<0.04	9	12.8	55	0.08	0.101	3.64	71	<0.5	20
1A01 (4-6)	120°36'38.60",30°17'43.02"	浅灰色、潮湿	8.54	<0.04	8	12.9	52	0.08	0.040	4.52	75	<0.5	22
1A02 (0-0.5)	120°36'38.69",30°17'43.76"	杂色、潮湿	8.18	<0.04	17	15.2	61	0.09	0.070	4.19	72	<0.5	22
1A02 (0.5-2)	120°36'38.69",30°17'43.76"	灰色、潮湿	8.20	<0.04	8	14.0	53	0.08	0.049	3.06	63	<0.5	19
1A02 (2-4)	120°36'38.69",30°17'43.76"	灰色、潮湿	8.11	<0.04	16	15.3	60	0.08	0.029	3.13	81	<0.5	24
1A02 (4-6)	120°36'38.69",30°17'43.76"	浅灰色、潮湿	8.06	<0.04	10	13.2	50	0.07	0.033	4.36	73	<0.5	22

测点	经纬度	样品性状	pH 值	氧化物	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬	六价铬	镍
1A03 (0-0.5)	120°36'40.59", 30°17'45.40"	灰黄色、潮湿	8.30	<0.04	13	14.4	87	0.07	0.065	3.94	73	<0.5	22
1A03 (0.5-2)	120°36'40.59", 30°17'45.40"	灰黄色、潮湿	8.26	<0.04	12	12.7	80	0.07	0.057	3.28	66	<0.5	19
1A03 (2-4)	120°36'40.59", 30°17'45.40"	浅灰色、潮湿	8.33	<0.04	11	13.0	82	0.07	0.028	2.94	56	<0.5	19
1A03 (4-6)	120°36'40.59", 30°17'45.40"	浅灰色、潮湿	8.77	<0.04	10	12.9	82	0.07	0.017	5.87	69	<0.5	21
1B01 (0-0.5)	120°36'41.88", 30°17'45.33"	灰色、潮湿	8.60	<0.04	9	13.8	50	0.08	0.046	3.31	70	<0.5	20
1B01(0.5-2)	120°36'41.88", 30°17'45.33"	灰色、潮湿	8.52	<0.04	9	14.7	54	0.07	0.084	3.69	66	<0.5	17
1B01(2-4)	120°36'41.88", 30°17'45.33"	灰色、潮湿	8.64	<0.04	10	14.1	53	0.07	0.034	2.87	79	<0.5	24
1B01(4-6)	120°36'41.88", 30°17'45.33"	浅灰色、潮湿	8.25	<0.04	11	14.7	56	0.07	0.040	4.65	61	<0.5	21
1B02(0-0.5)	120°36'41.89", 30°17'44.26"	杂色、潮湿	8.44	<0.04	15	15.0	64	0.10	0.061	4.73	73	<0.5	22
1B02(0.5-2)	120°36'41.89", 30°17'44.26"	灰色、潮湿	8.36	<0.04	12	14.9	61	0.11	0.090	4.96	64	<0.5	19
1B02(2-4)	120°36'41.89", 30°17'44.26"	灰色、潮湿	8.44	<0.04	13	16.6	64	0.15	0.060	3.68	70	<0.5	20
1B02(4-6)	120°36'41.89", 30°17'44.26"	浅灰色、潮湿	8.34	<0.04	12	16.9	65	0.16	0.037	4.36	57	<0.5	20
S1(0-0.5)	120°36'43.65", 30°17'43.23"	浅灰色、潮湿	8.42	<0.04	12	14.6	56	0.09	0.059	4.10	70	<0.5	21
S1(0.5-2)	120°36'43.65", 30°17'43.23"	杂色、潮湿	8.40	<0.04	14	15.4	61	0.07	0.050	3.28	74	<0.5	41
S1(2-4)	120°36'43.65", 30°17'43.23"	灰色、潮湿	8.36	<0.04	12	14.0	57	0.07	0.035	3.31	74	<0.5	22
S1(4-6)	120°36'43.65", 30°17'43.23"	浅灰色、潮湿	8.46	<0.04	10	13.8	55	0.07	0.037	2.43	65	<0.5	18
筛选 II 标准限值			---	135	18000	800	---	65	38	60	---	5.7	900

天量检测 (2021) 第 2110183 号

测点	氯乙烷	1,1-二氯乙烷	反式-1,2-二氯乙烷	1,1-二氯乙烷	顺式-1,2-二氯乙烷	氯仿	1,1,1-三氯乙烷	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷
1A01 (0-0.5)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A01 (0.5-2)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A01 (2-4)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A01 (4-6)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A02 (0-0.5)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A02 (0.5-2)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A02 (2-4)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A02 (4-6)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A03 (0-0.5)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A03 (0.5-2)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A03 (2-4)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1A03 (4-6)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1B01 (0-0.5)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1B01 (0.5-2)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1B01 (2-4)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1B01 (4-6)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1B02 (0-0.5)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1B02 (0.5-2)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
1B02 (2-4)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011

天量检测 (2021) 第 2110183 号

测点	氯乙烷	1,1-二氯乙烷	反式-1,2-二氯乙烷	1,1-二氯乙烷	顺式-1,2-二氯乙烷	氯仿	1,1,1-三氯乙烷	四氯化碳	苯	1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	1,2-二氯丙烷
1B02(4-6)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
S1(0-0.5)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
S1(0.5-2)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
S1(2-4)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
S1(4-6)	<0.0010	<0.0010	<0.0014	<0.0012	<0.0013	<0.0011	<0.0013	<0.0013	<0.0019	<0.0013	<0.0012	<0.0011
筛选 II 相关标准限值	0.43	66	54	9	596	0.9	840	2.8	4	5	2.8	5

测点	一溴二氯甲烷	甲苯	邻二甲苯	1,1,2-三氯乙烷	四氯乙烯	二溴氯甲烷	1,2-二溴乙烷	氯苯	1,1,1,2-四氯乙烷	乙苯	间,对-二甲苯	苯乙烯
1A01 (0-0.5)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A01 (0.5-2)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A01 (2-4)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A01 (4-6)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A02 (0-0.5)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A02 (0.5-2)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A02 (2-4)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A02 (4-6)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A03 (0-0.5)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A03 (0.5-2)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011

天量检测 (2021) 第 2110183 号

测点	一溴二 氯甲烷	甲苯	邻二甲 苯	1,1,2-三氯 乙烷	四氯乙 烯	二溴氯甲 烷	1,2-二溴 乙烷	氯苯	1,1,1,2-四 氯乙烷	乙苯	间,对-二 甲苯	苯乙烯
1A03 (2-4)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1A03 (4-6)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1B01 (0-0.5)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1B01(0.5-2)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1B01(2-4)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1B01(4-6)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1B02(0-0.5)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1B02(0.5-2)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1B02(2-4)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
1B02(4-6)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
S1(0-0.5)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
S1(0.5-2)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
S1(2-4)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
S1(4-6)	<0.0011	<0.0013	<0.0012	<0.0012	<0.0014	<0.0011	<0.0011	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0012	<0.0011
筛选 II 相关标 准限值	---	1200	640	2.8	53	33	0.24	270	10	28	570	1290

测点	溴仿	1,1,2,2-四氯乙 烷	1,2,3-三氯丙 烷	1,4-二氯 苯	1,2-二氯 苯	萘	苯胺	硝基 苯	苯酚	2-氯苯 酚	氯甲烷	溴甲烷
1A01 (0-0.5)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011

天量检测 (2021) 第 2110183 号

测点	溴仿	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯	萘	苯胺	硝基苯	苯酚	2-氯苯酚	氯甲烷	溴甲烷
1A01 (0.5-2)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A01 (2-4)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A01 (4-6)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A02 (0-0.5)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A02 (0.5-2)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A02 (2-4)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A02 (4-6)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A03 (0-0.5)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A03 (0.5-2)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A03 (2-4)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1A03 (4-6)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1B01 (0-0.5)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1B01(0.5-2)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1B01(2-4)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1B01(4-6)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1B02(0-0.5)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1B02(0.5-2)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1B02(2-4)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
1B02(4-6)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011

天量检测 (2021) 第 2110183 号

测点	溴仿	1,1,2,2-四氯乙烷	1,2,3-三氯丙烷	1,4-二氯苯	1,2-二氯苯	萘	苯胺	硝基苯	苯酚	2-氯苯酚	氯甲烷	溴甲烷
S1(0-0.5)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
S1(0.5-2)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
S1(2-4)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
S1(4-6)	<0.0015	<0.0012	<0.0012	<0.0015	<0.0015	<0.0004	<0.001	<0.09	<0.1	<0.06	<0.0010	<0.0011
筛选 II 相关标准值	103	6.8	0.5	20	560	70	260	76	2256	37	37	---


测点	蒽	二氯甲烷	苯并(a)蒽	苯并(b)蒽	苯并(k)蒽	苯并(a)芘	茚并(1,2,3-c,d)芘	γ-氯丹	α-氯丹	二苯并(ah)蒽	石油烃
1A01 (0-0.5)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	26
1A01 (0.5-2)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	21
1A01 (2-4)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	26
1A01 (4-6)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	33
1A02 (0-0.5)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	27
1A02 (0.5-2)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	21
1A02 (2-4)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	21
1A02 (4-6)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	21
1A03 (0-0.5)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	17
1A03 (0.5-2)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	24
1A03 (2-4)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	19
1A03 (4-6)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	17

天量检测 (2021) 第 2110183 号

测点	蔗糖	二氯甲烷	苯并(a)蒽	苯并(b)蒽	苯并(k)蒽	苯并(a)芘	茚并(1,2,3-c,d)芘	γ -氯丹	α -氯丹	二苯并(ah)蒽	石油烃
1B01 (0-0.5)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	13
1B01(0.5-2)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	11
1B01(2-4)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	12
1B01(4-6)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	11
1B02(0-0.5)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	10
1B02(0.5-2)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	9
1B02(2-4)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	10
1B02(4-6)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	11
S1(0-0.5)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	11
S1(0.5-2)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	11
S1(2-4)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	10
S1(4-6)	<0.1	<0.0015	<0.1	<0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.02	<0.02	<0.1	9
筛选 II 相关标准限值	1293	616	15	15	151	1.5	15	6.2	<0.02	<0.1	9
										1.5	4500

附图：土壤及地下水采样点位图。

天量检测（2021）第 2110183 号

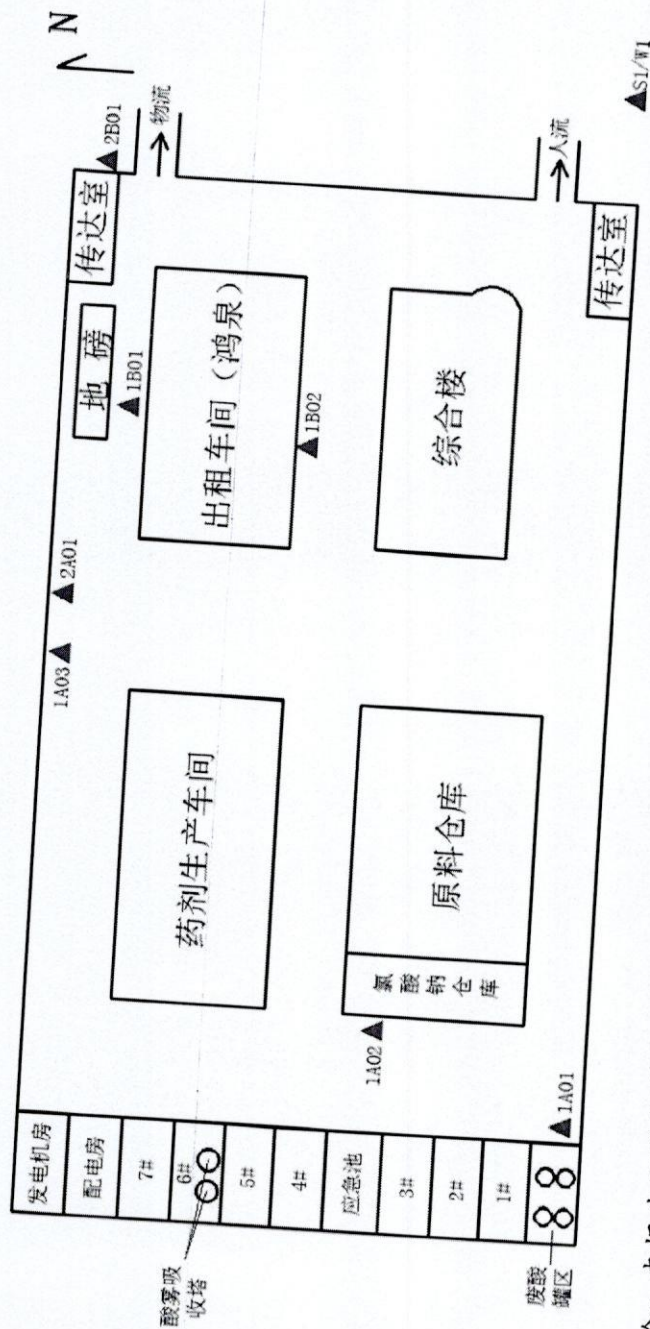

结论：本报告不作评价。

(以下空白)

编制：

张倩

审核：

黄建强

签发（授权签字人）：

天量检测有限公司

2021年11月23日

检验检测专用章 第 共 15 页